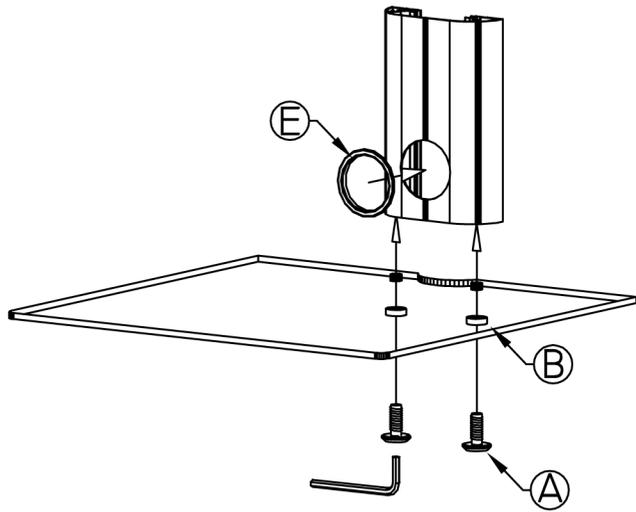
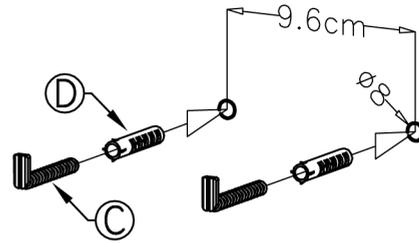
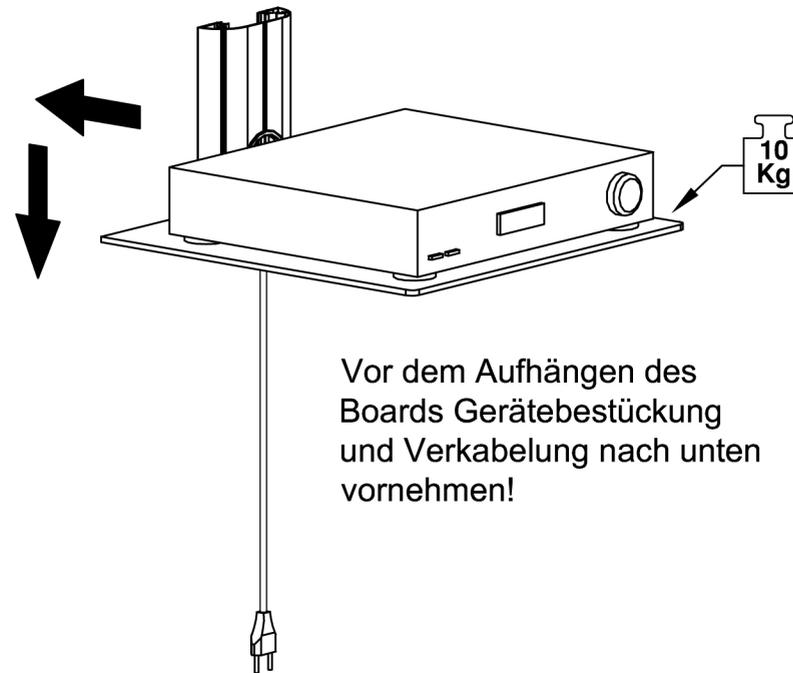



**1****2**

Bohrbild mit beiliegender  
Bohrschablone bohren!

**3**

Vor dem Aufhängen des  
Boards Gerätebestückung  
und Verkabelung nach unten  
vornehmen!

MONTAGEANLEITUNG  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

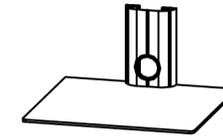

ARTIKEL-NR.: **17880-Trento-1**

**VCM.**

seit 30 Jahren

www.vcm-gruppe.de  
service.moebel@vcm-gruppe.de  
Hotline: ++49(0)7643/9162-299

REV.:

**1**

(A)



M6x15 2x

(B)



Ø10x3 2x

(C)



2x

(D)



Ø8x40 2x

(E)



Ø67 1x

