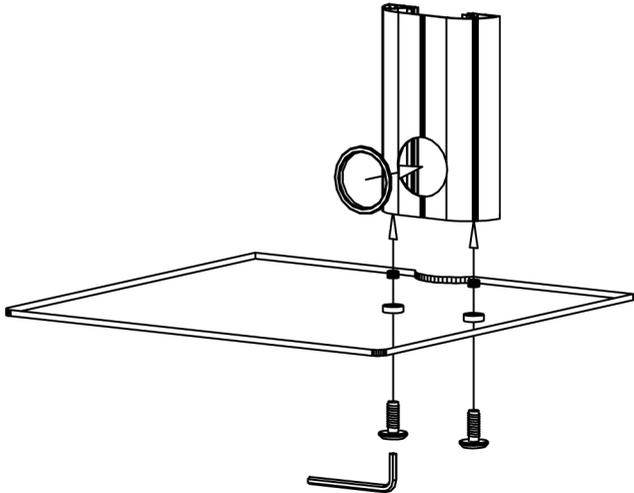
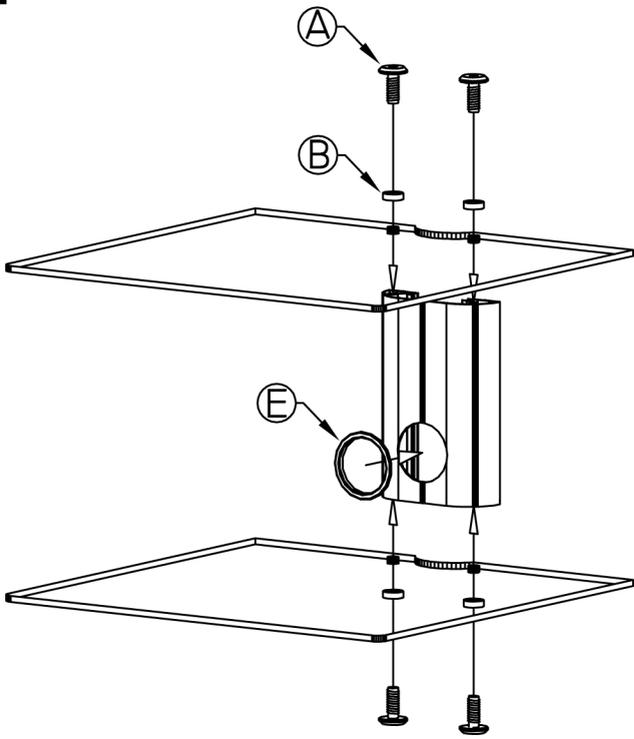
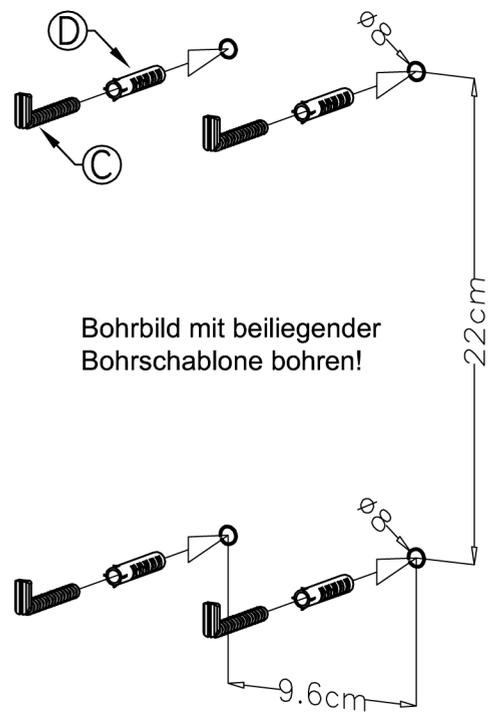
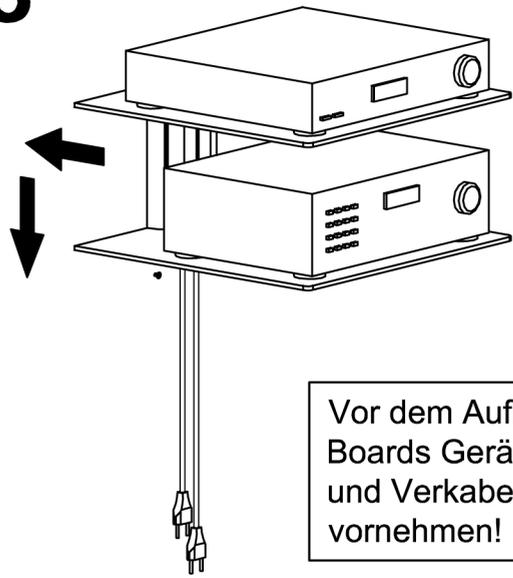



1**2**

Bohrbild mit beiliegender
Bohrschablone bohren!

3

Vor dem Aufhängen des
Boards Gerätebestückung
und Verkabelung nach unten
vornehmen!

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

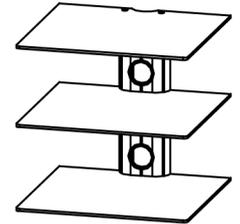


ARTIKEL-NR.: **17883-Trento-3**

VCM.
seit 30 Jahren

www.vcm-gruppe.de
service.moebel@vcm-gruppe.de
Hotline: ++49(0)7643/9162-299

REV.: **1**

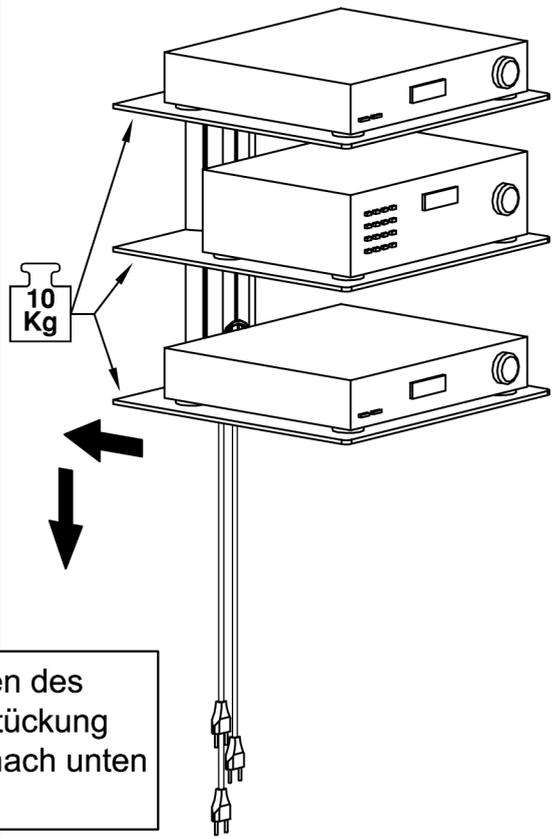4

- (A) M6x15 **6x**
 - (B) Ø10x3 **6x**
 - (C) **4x**
 - (D) Ø8x40 **4x**
 - (E) Ø67 **2x**
-

